

SAMS 充填式ブレーキ&パーツクリーナー

☆ 推奨品 ☆

ISO導入企業様へ
おすすめ品

高さ107.5cm

ブレーキ&パーツクリーナー
(16リットル)
・第一石油類・危険等級II

幅39.5cm

奥行31.8cm

形式：圧縮空気再充填式スプレー
 原液：第一石油類・危険等級II、有機則適用外
 第二石油類・危険等級III
 成分：脂肪族系炭化水素、石油蒸留物 等
 充填量：充填1回 340ml
 噴射剤：圧縮空気使用
 ※接続圧力限界
 本体 max 1.5MPa未満(15Bar)
 ※充填圧力限界
 ボトル max 2.4MPa未満(24Bar)

ワンタッチ充填
 環境保護
 削減。
 (最後の一滴まで使用圧を減らす。)

ブレーキ&パーツクリーナー
(16リットル)
・第二石油類・危険等級III

専用ボトルに繰返し注入することで、廃缶ゴミ大幅減少！
 資源・廃棄物の削減により地球環境の保護に貢献いたします。
 環境にやさしいだけでなく、コスト削減もサポート！




SAMS 充填式ブレーキ&パーツクリーナー



- ★専用ボトルへの充填量 業界トップクラス。
 - ★ブレーキ用洗浄剤として、強力な洗浄力。
 - ★油污れ洗浄剤として、多目的に使用。
 - ★詰め替え式なので経済的。(ISO取得企業様向け)
 - ★ワンタッチ充填作業で 作業ラクラク。
 - ★溶剤の噴射圧が高いので、最後の一滴までムダなく使用。
- いろいろな用途にご使用いただけます。

- ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリス、ブレーキオイル・ギヤオイル・樹脂粉などの洗浄。
- 自動車部品の洗浄。 ●金属部品の洗浄。 ●塗装・表面処理前の脱脂洗浄。

充填機の使用法

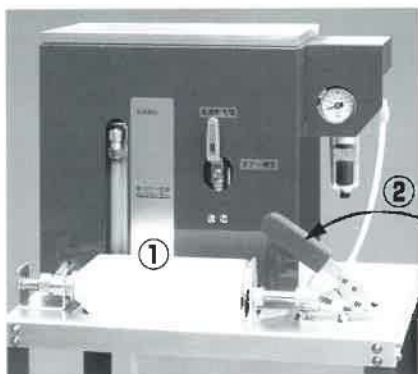

充填

①専用ボトル缶をクランプ台に置き、②クランプレバーで専用ボトル缶を固定します。自動で液剤を吸入し、専用ボトル缶へ充填します。追加充填はできません。必ず専用ボトル缶は空(使い切った)状態で充填してください。



充填完了

充填インジケーターで「充填完了」ラインまで液面が下がり、最後にエアが入り充填完了です。③充填完了確認後、クランプを外し、専用ボトル缶を取り外してください。



エア追加補充

①メインバルブを「エア補充」の位置にしてください(充填インジケーターで液が無いことを確認) ②専用ボトル缶をクランプ台に置き、クランプレバーで固定してください。(エアのみ充填され音がなくなれば完了です) クランプを外し、専用ボトル缶を取り外してください。



先端のノズルは、標準直噴タイプのみです。
市販のエアゾール缶のノズルも適合しますので
使用用途に合わせてご使用ください。



注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

取扱店

株式会社 **山田産業**

〒462-0044

愛知県名古屋市北区元志賀町1丁目65番地

TEL 052-981-1222 / FAX 052-913-5890